



Installatie in:

Houten Deuren
Kunststof Deuren
Gipswanden

Gereedschap dat u nodig heeft:

Blu Tack
Kruiskopschroevendraaier
Boormachine
Decoupeerzaag
Scherp potlood
Liniaal
Waterpas

Als u het kattenluik zelf installeert, moet u mogelijk elektrisch gereedschap gebruiken of met gesneden glas werken. Gebruik veiligheidsuitrusting (handschoenen, oogbescherming en dergelijke) en neem in geval van twijfel contact op met een professionele installateur.


Geschikte deurtypen

In deze gebruikshandleiding vindt u instructies voor installatie in alle deurtypen, inclusief houten, kunststof, glazen en metalen deuren. Controleer vóór u begint of er een metalen plaat aanwezig is in de deur. In dat geval is er namelijk een groter gat nodig, zoals beschreven in de paragraaf 'Installatie in metalen deuren'.

Opmerking. Met behulp van een magneet kunt u gemakkelijk nagaan of de deur staalplaat bevat. Als de magneet door de deur wordt aangetrokken, bevat deze staalplaat en moet u de instructies voor installatie in metalen deuren volgen. Zelfs als de magneet niet wordt aangetrokken, moet u controleren of de deur andere metalen (zoals aluminium) bevat, in dat geval moet u dezelfde montage-instructies volgen. U kunt desnoods een gaatje boren op de plek waar u de SureFlap gaat installeren om te controleren of de deur metaal bevat.


Plaatsing van de SureFlap

In het ideale geval is de onderkant van de SureFlap-tunnel even ver van de grond verwijderd als de buik van uw kat. In de praktijk kan het echter nodig zijn het luik hoger te plaatsen, afhankelijk van de eigenschappen van de deur waarin het wordt geïnstalleerd. In dergelijke gevallen wordt de SureFlap meestal zo laag mogelijk gemonteerd; een opstapje is voor uw kat namelijk geen enkel probleem.

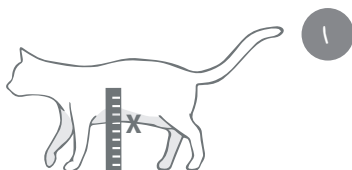


Meet de afstand vanaf de buik van uw huisdier tot de vloer terwijl uw huisdier staat. Dit is de hoogte waarop de onderkant van het gat in de deur moet worden gemaakt. Teken deze hoogte af op de deur..
Opmerking: Als er aan de buitenkant van uw huis een grote afstap is, moet u buiten een opstapje voor uw huisdier plaatsen zodat het bij de tunnel kan.




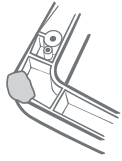


- 2 Leg het buitenframe ondersteboven. Druk op elk van de vier hoeken een stukje Blu-tack. Hierdoor kunt u het frame op de meeste deuren plakken.

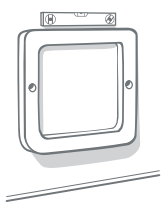


- 3 Kies de positie op de deur waar u de SureFlap wilt monteren en plak het frame op de deur. U kunt het beste een waterpas gebruiken om te zorgen dat het frame recht hangt.

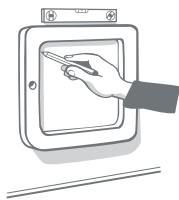

- 4 Teken de binnenkant van het frame met een scherp potlood of een pen af op de deur. Teken ook de 2 schroefgaten af. Zorg dat de streep goed zichtbaar is, want daar moet later worden gezaagd.

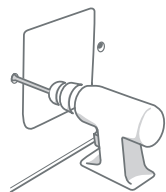

- 5 Verwijder het frame van de deur en controleer of de lijn en schroefgaten duidelijk zijn afgetekend. Gebruik een boormachine met een boor van 6 mm om de twee gaten voor de schroeven te boren. Het is van essentieel belang dat deze gaten loodrecht in de deur worden geboord, zodat de twee helften van de SureFlap goed op elkaar passen.

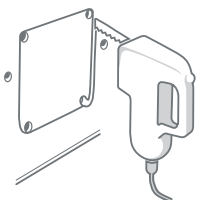


- 6 Voordat u het gat voor de tunnel uitzaagt, moet u in alle hoeken gaten boren die groot genoeg zijn voor het blad van uw decoupeerzaag. Zaag het gat voor de tunnel uit met een elektrische decoupeerzaag. Zorg ervoor dat u 3mm buiten de getekende lijn zaagt, zodat er genoeg ruimte voor de tunnel is. Zorg dat de decoupeerzaag tijdens het zagen steeds plat op de deur rust.



7

Veeg zaagsel, spaanders en vuil van de deur voordat u de SureFlap installeert.


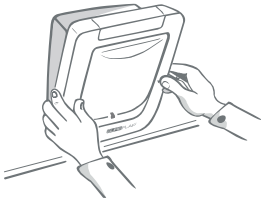


8

Plaats de SureFlap in het gat, met het hoofdframe (batterijklepje) binnenshuis.



9

Monteer het buitenframe aan de **buitenkant van de deur**. Afhankelijk van de dikte van de deur zal de tunnel een stukje uitsteken. **Zaag de tunnel in geen geval af en boor er geen gaten in. Als u dit doet, beschadigt u de chiplezer in de tunnel, waardoor het luik niet goed zal werken.** Er zijn schroeven van 3 verschillende lengten meegeleverd. Kies de schroeven die passen bij de dikte van uw deur. Probeer in geval van twijfel eerst de kortste schroeven en als die te kort zijn de middellange schroeven. Gebruik geen langere schroeven dan nodig: hierdoor kan de voorkant van het hoofdframe beschadigd raken. Schroef het buitenframe aan het hoofdframe vast.

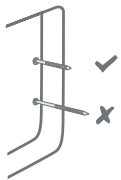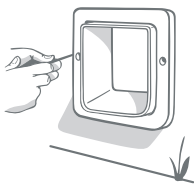

10

Wanneer de SureFlap correct is gemonteerd, plaatst u de schroefdopjes op de schroefgaten van het buitenframe. Zorg dat de uitsparing aan de binnenkant zit en duw de schroefdopjes stevig vast. Als u de schroefdopjes wilt verwijderen schuift u een platte dan schroevendraaier in de uitsparing en wipt u de dopjes los.

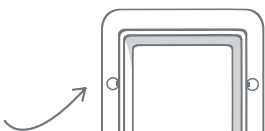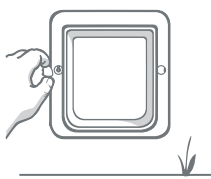


Installatie in metalen deuren

De aanwezigheid van een metalen plaat in een deur kan de prestaties van de SureFlap aantasten en het bereik van de chiplezener verminderen. Het gaat met name om de volgende soorten deuren:


- Deuren met metalen beplating
- Veiligheidsdeuren
- Metalen garagedeuren
- Metalen deuren met harde pvc-laag

In de meeste gevallen zult u niets merken, omdat het leesbereik voor de meeste microchips nog steeds toereikend is. Als de SureFlap echter nu en dan niet goed werkt of niet opengaat voor uw kat, controleer dan eerst of de deur een metalen plaat bevat.


Houd er rekening mee dat metalen deuren met pvc-laag er vaak hetzelfde uitzien als standaard pvc-deuren. Inspecteer zo nodig de plaats waar het paneel is ingesneden. Als blijkt dat de deur een metalen plaat bevat, moet u de onderstaande instructies volgen om optimaal leesbereik te waarborgen. Voor optimale installatie in metalen deuren moet u de montageadapter gebruiken.

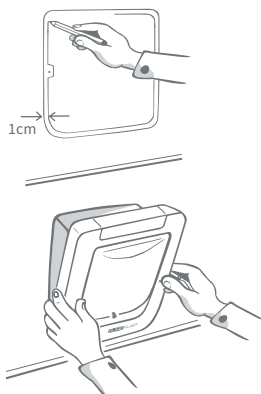

Bij de aanwezigheid van metaal moet u een groter gat in uw deur maken. Houd een afstand van 2 tot 3 cm tussen de tunnel van de SureFlap en het metaal in uw deur. Trek om te beginnen een lijn langs de buitenrand van het buitenframe als richtlijn voor de maat, zoals u in afbeelding 9 kunt zien. Markeer nu de snijlijn 1 cm binnen de lijn die u om het buitenframe heeft getekend. Laat de gaatjes voor de schroeven daarbij op hun plaats, zoals u in afbeelding 10 kunt zien. Snijd dit gat uit en monteer het microchip-gestuurde SureFlap Kattenluik.

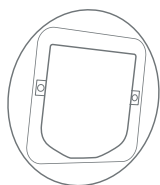

Als het luik nog steeds niet goed werkt, moet u het gat nog groter maken. In dit geval heeft u de montageadapter (productcode: GMA101). Verkoopadressen voor deze adapter zijn te vinden op onze website: www.sureflap.com.

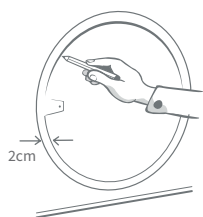

Trek eerst een lijn om de rand van de montageadapter als richtlijn. Teken nu ongeveer 2 cm binnen de lijn vanaf de montageadapter een cirkel, en houd hier ook rekening met de inspringingen voor de schroefgaatjes. Snijd dit gat uit en monteer het kattenluik opnieuw. Hierdoor wordt het leesbereik verder uitgebreid. Installatie in een metalen deur zal hierna geen problemen meer opleveren.

