



## Installatie in:

Muur

## Gereedschap dat u nodig heeft:

Duct tape  
Blu Tack  
Steenboor  
Aflakband

Scherp potlood  
Liniaal  
Waterpas


Als u het kattenluik zelf installeert, moet u mogelijk elektrisch gereedschap gebruiken of met gesneden glas werken. Gebruik veiligheidsuitrusting (handschoenen, oogbescherming en dergelijke) en neem in geval van twijfel contact op met een professionele installateur.

Raadpleeg een erkend aannemer als u van plan bent gaten in de muur van uw huis te maken. Draag veiligheidsuitrusting (handschoenen, oor- & oogbescherming en dergelijke) terwijl u de installatie uitvoert.

*Opmerking:* Houd er bij installatie in een muur rekening mee dat u de SureFlap in de toekomst mogelijk moet verwijderen om het deurtje te vervangen of naar een nieuw model te opwaarderen. model te opwaarderen. Lijm het SureFlap-hoofdframe dus niet aan de muur, omdat u het luik dan moeilijk kunt verwijderen en het risico bestaat dat u de muur beschadigt.


Als u de SureFlap in een muur installeert, kunt u het beste de volgende accessoires gebruiken:

SureFlap-montageadapter  
SureFlap-tunnelverlenging

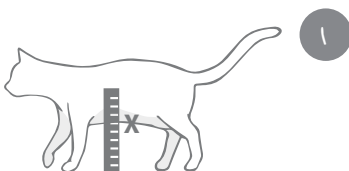


Meet de afstand vanaf de buik van uw huisdier tot de vloer terwijl uw huisdier staat. Dit is de hoogte waarop de onderkant van het gat in de muur moet worden gemaakt. Teken deze hoogte af op de muur. *Opmerking:* Als er aan de buitenkant van uw huis een grote afstap is, moet u buiten een opstapje voor uw huisdier plaatsen zodat het bij de tunnel kan.



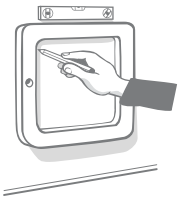

2 Kies op de muur een montagepositie waar uw kat gemakkelijk naar binnen en buiten kan gaan door het luikje.

3 Markeer een vierkant van 170 mm x 170 mm op de muur op de positie van de tunnel.

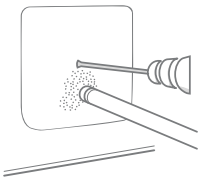


4 Maak het gat door de muur met het juiste gereedschap en zorg dat de tunnel horizontaal is. Door de tunnel van binnenshuis iets naar beneden te laten aflopen zorgt u dat regenwater naar buiten zal stromen.




5 Breng superlijm aan op de vier uitsteeksels van de tunnelverlenging en plak de tunnelverlengstukken aan elkaar vast. Wacht tot de lijm droog is en wikkel weerbestendige tape om de tunnel.

6 Herhaal stap 5 om alle tunnelverlengstukken aan elkaar te bevestigen. *Let op: gebruik alleen tape en geen lijm om de tunnelverlenging aan de tunnel van de SureFlap te bevestigen.*

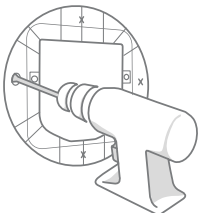


7 Neem een van de montageadapters en boor er vier gaten in met een boor van 4mm. Deze gaten zijn voor de schroeven waarmee de SureFlap aan de binnenmuur van uw huis wordt bevestigd. U kunt de vier schroeven naar eigen inzicht rondom op de montageadapter plaatsen.

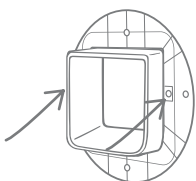


8 Neem de twee kortste schroeven uit de SureFlap-doos en schroef de montageadapter met sluitringen aan de SureFlap vast.



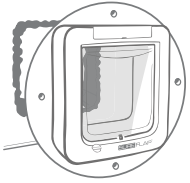


9

Plaats de SureFlap (met de montageadapter) binnenshuis in het gat in de muur.

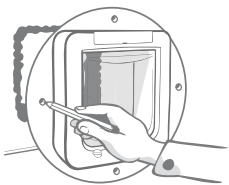


10

Markeer de posities van de vier schroeven met behulp van de gaatjes die u in de montageadapter hebt geboord. U moet ook wat materiaal uit de muur verwijderen om plaats te maken voor de schroef en sluitring waarmee de montageadapter aan het hoofdframe is bevestigd. Hierdoor zorgt u dat de montageadapter gelijk met de muur komt.

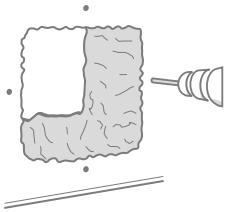


11

Boor de vier gaten in de muur met een boor die geschikt is voor het soort muur en de gekozen schroeven.

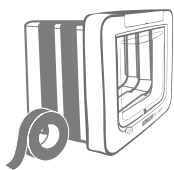

12


Bevestig de tunnelverlenging met tape aan het uiteinde van de SureFlap-tunnel.

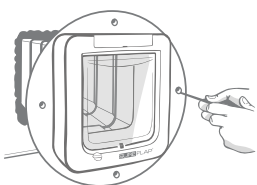


13

Schuif de SureFlap en de tunnel door het gat in de muur en schroef deze met de vier schroeven door de montageadapter vast.




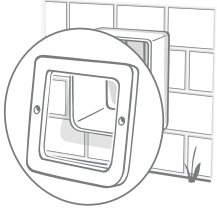

- 14 De tunnel steekt nu aan de buitenkant van uw huis uit de muur. Neem het buitenframe en de andere montageadapter en schuif deze over het uiteinde van de tunnel.

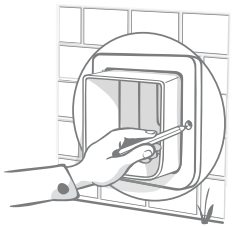

- 15 Markeer de positie van de twee schroefgaten die nodig zijn om het buitenframe te monteren en boor de gaten in de muur.

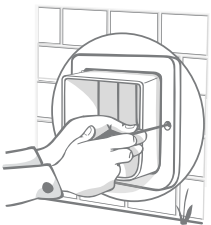

- 16 Schroef het buitenframe en de montageadapter aan de buitenmuur vast.



- 17 Om het uiteinde van de tunnel op zijn plaats te houden kunt u de tunnel het beste met kleine schroefjes aan het externe frame bevestigen.



- 18 Wij raden dan de naad tussen de tunnel en het buitenframe af te dichten met waterdichte kit om te voorkomen dat er water in de muurholte terechtkomt.

